Guide d'utilisation

Didacticiels vidéos disponibles sur www.swiftpoint.net

Souris Swiftpoint™

Récepteur/chargeur USB

1 Charger la souris

1. Insérez le récepteur USB dans un port USB.
2. Pour charger la souris, fixez-la au récepteur USB.

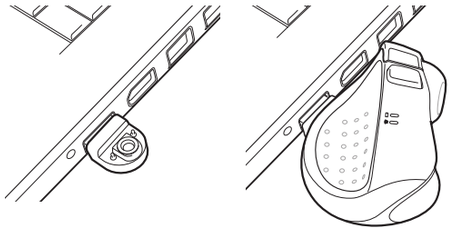

Procédez à la charge complète de la souris avant la première utilisation. Le témoin lumineux de la batterie clignote pendant la charge. Une fois la charge terminée, le témoin reste allumé en continu. La charge peut durer jusqu'à 90 minutes.

Mac

Si vous utilisez un Mac, il est possible qu'une fenêtre s'ouvre lorsque vous branchez le récepteur USB pour la première fois, indiquant que le clavier n'est pas reconnu. Vous pouvez ignorer ce message sans risque. Cliquez sur le bouton rouge (fermeture) situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour « annuler ».

2 Manipuler la souris

Prenez la souris en main comme indiqué sur la photo, en plaçant votre pouce et votre majeur aux emplacements dédiés. Posez votre index sur le revêtement adhérent du bouton clic gauche.

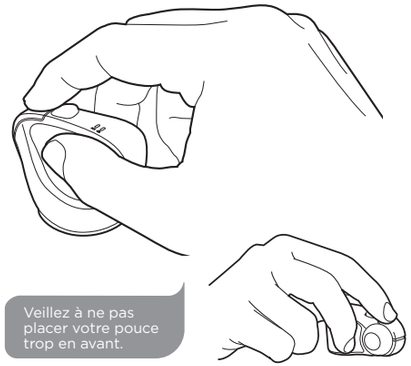

Veillez à ne pas placer votre pouce trop en avant.

3 Déplacer, zoomer et défiler

Faites tourner la molette à l'aide de votre index.

Vous pouvez effectuer un défilement rapide en soulevant la souris et en faisant tourner la molette sur le tapis de souris. Le « SlideScrolling » est particulièrement utile lorsque vous souhaitez parcourir rapidement des documents.

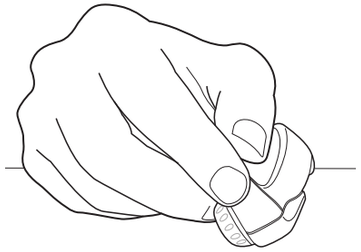

Lorsque vous utilisez le SlideScrolling :

- Maintenez le bouton clic gauche enfoncé pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Maintenez le bouton clic droit enfoncé pour faire défiler la page vers le haut ou vers le bas.

4 Recharger la souris

Lorsque la batterie de la souris est faible, le témoin lumineux de la batterie clignote, à intervalles de 5 secondes.

- Les 30 premières secondes de charge vous permettront d'utiliser la souris pendant une heure maximum. Au cours du RapidCharge™, le témoin lumineux de la batterie clignote rapidement.
- Pour effectuer la charge complète de la souris, laissez-la connectée au récepteur USB jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume en continu. La charge complète peut prendre jusqu'à 90 minutes et assure 2 à 4 semaines d'autonomie en utilisation normale.

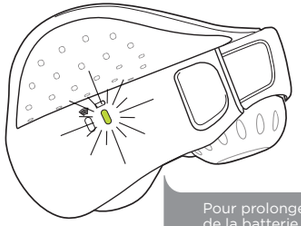

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé d'effectuer périodiquement la charge complète de la souris.

5 Modifier la direction « verticale »

L'angle de la souris peut varier lorsque vous utilisez votre ordinateur portable dans des environnements différents. Il peut alors arriver que le pointeur ne se déplace pas dans la direction souhaitée.

Pour remédier à ce problème et utiliser votre souris dans toutes les positions, vous pouvez facilement modifier l'angle de la souris. Pour cela :

1. Tenez la souris dans la position la plusconfortable pour vous.
2. Maintenez les deux boutons de la souris enfoncés pendant 2 secondes.
3. Le pointeur de la souris se positionne alors en bas de l'écran et se déplace vers le haut (voir illustration).
4. Relâchez les boutons et déplacez le pointeur de la souris vers la haut selon un axe vertical jusqu'à ce que le pointeur crée un petit cercle.

La mise à jour de la direction verticale est terminée.

6 Activer et désactiver le SmartTouch™

Grâce au capteur SmartTouch™, le pointeur de la souris ne bouge pas quand votre doigt n'est pas sur le revêtement adhérent.

Lorsque vous utilisez le clavier, il est préférable de placer la souris entre vos deux mains. Cependant, dans cette position, le pointeur bouge sur l'écran. Lorsque le SmartTouch™ est activé, pour déplacer la souris mais pas le pointeur, soulevez simplement votre majeur et déplacez ensuite la souris avec votre pouce.

Par défaut, le SmartTouch™ est désactivé. Pour activer le SmartTouch:

1. Maintenez les deux boutons de la souris enfoncés pendant 2 secondes.
2. Le témoin lumineux s'allume.
3. Relâchez les boutons. Une fois le témoin lumineux éteint, tournez la molette.

Le témoin lumineux clignote une fois pour indiquer que le SmartTouch™ est activé.

Pour désactiver le SmartTouch™, répétez les étapes précédentes.

7 Utiliser le tapis magnétique (vendu séparément)

Grâce au tapis magnétique, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable dans toutes les positions. Lorsque la souris est placée sur le tapis magnétique, elle est aimantée et ne glisse pas.

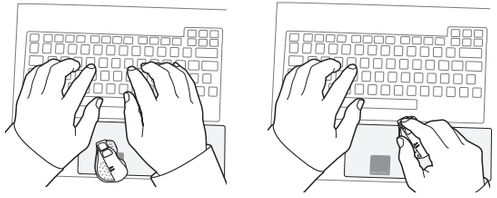

Le tapis magnétique vous permet également de positionner facilement la souris entre vos mains. Vous pourrez ainsi utiliser le clavier en toute liberté.

De plus, si le cadre de votre ordinateur portable est très réfléchissant, le tapis magnétique assurera un fonctionnement optimal de votre souris.

Référez-vous au guide d'utilisation du tapis magnétique pour plus d'informations.

Le pointeur se déplace trop vite ou trop lentement à l'écran?

Vous pouvez modifier la vitesse du pointeur à partir des paramètres de votre ordinateur. Si vous voulez savoir comment, et découvrir d'autres astuces pour une utilisation optimale de votre souris, rendez-vous sur l'aide en ligne sur le site www.swiftpoint.net.

Besoin d'aide ?

Vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit ou vous avez des questions techniques ? Consultez l'aide en ligne sur le site www.swiftpoint.net ou envoyez-nous un e-mail à support@swiftpoint.net.

Configuration minimale requise

Matériel : 1 port USB 2

Système d'exploitation : Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP / Windows® 2000 / Mac® OS 10.4 ou supérieur

Informations en matière d'ergonomie

L'utilisation répétée des ordinateurs et de leurs périphériques, tels que les souris et claviers, sur des périodes prolongées peut entraîner une gêne physique et/ou des dommages au niveau des muscles, des tendons et des nerfs. Ces effets négatifs peuvent également résulter d'une mauvaise posture, d'un manque d'ergonomie dans la configuration de l'espace de travail ou de mauvaises habitudes de travail. Si vous ressentez ou constatez une douleur, un gonflement, une raideur, un engourdissement ou toute autre gêne au niveau des mains, poignets, bras, nuque, épaules, dos ou de toute autre partie de votre corps lors de l'utilisation d'un ordinateur, prenez immédiatement contact avec un médecin qualifié.

Garantie

Swiftpoint garantit le présent produit contre tout défaut, tant au niveau du matériel que de la fabrication, pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. En cas de défaut constaté, tant au niveau du matériel que de la fabrication, Swiftpoint s'engage, à son entière discrétion, à assurer soit (1) la réparation ou le remplacement du produit, soit (2) son remboursement au prix d'achat, sous réserve que le produit lui soit renvoyé accompagné d'une copie de la facture ou de la preuve d'achat. Les frais de port restent à la charge de l'acheteur, sauf dispositions contraires prévues par la loi en vigueur. Consultez l'aide en ligne sur le site www.swiftpoint.net pour connaître l'adresse de retour produit.

La présente garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure et les dysfonctionnements liés à une utilisation non conforme aux instructions fournies. LA SOCIÉTÉ SWIFTPOINT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES INDIRECTEMENT LIÉS À L'UTILISATION DU PRÉSENT PRODUIT, NOTAMMENT ET SANS CARACTÈRE LIMITATIF, LA PERTE DE REVENUS, DE PROFITS, DE DONNÉES OU D'ARCHIVES, ET CE MÊME SI SWIFTPOINT A ÉTÉ INFORMÉE DE CETTE ÉVENTUALITÉ.

La présente garantie n'affecte en rien vos droits reconnus par la loi.

Informations légales

Déclaration FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes.

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence néfaste.
2. Cet appareil doit être à même d'accepter toutes les interférences générées, y compris celles pouvant causer un dysfonctionnement.

Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par Swiftpoint Limited peut entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil accordée au client.

Déclaration Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada.

(This device complies with the requirements of RSS 210 of Industry Canada.)

Déclaration de conformité CE

Swiftpoint Limited déclare par la présente que l'appareil dont il est ici question est en conformité avec les exigences essentielles et autres stipulations de la directive européenne 1999/5/CE et des normes qui y sont rattachées.

Les documents techniques ayant servi à la rédaction de la présente déclaration de conformité sont disponibles à l'adresse :

Swiftpoint Limited,

Unit 5, 27 Tyne Street, Christchurch, Nouvelle-Zélande

Site Web : www.swiftpoint.net

Élimination

Veuillez jeter ce produit et son emballage de manière responsable et conformément à toutes les dispositions en vigueur à l'échelle locale et nationale en matière d'élimination, y compris celles relatives à la récupération et au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Informations relatives aux brevets

Brevets en attente aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les fonctions et caractéristiques du produit et le mode d'emploi peuvent être modifiés sans préavis.

Microsoft, Windows 7, Windows Vista et Windows XP sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac OS est une marque déposée ou une marque d'Apple Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Mode d'emploi version v2010.1 © 2010 Swiftpoint Limited. Tous droits réservés.